


# オリエンタルモーター株式会社製ドライバー CRKシリーズとの接続例

## 1. 回路図

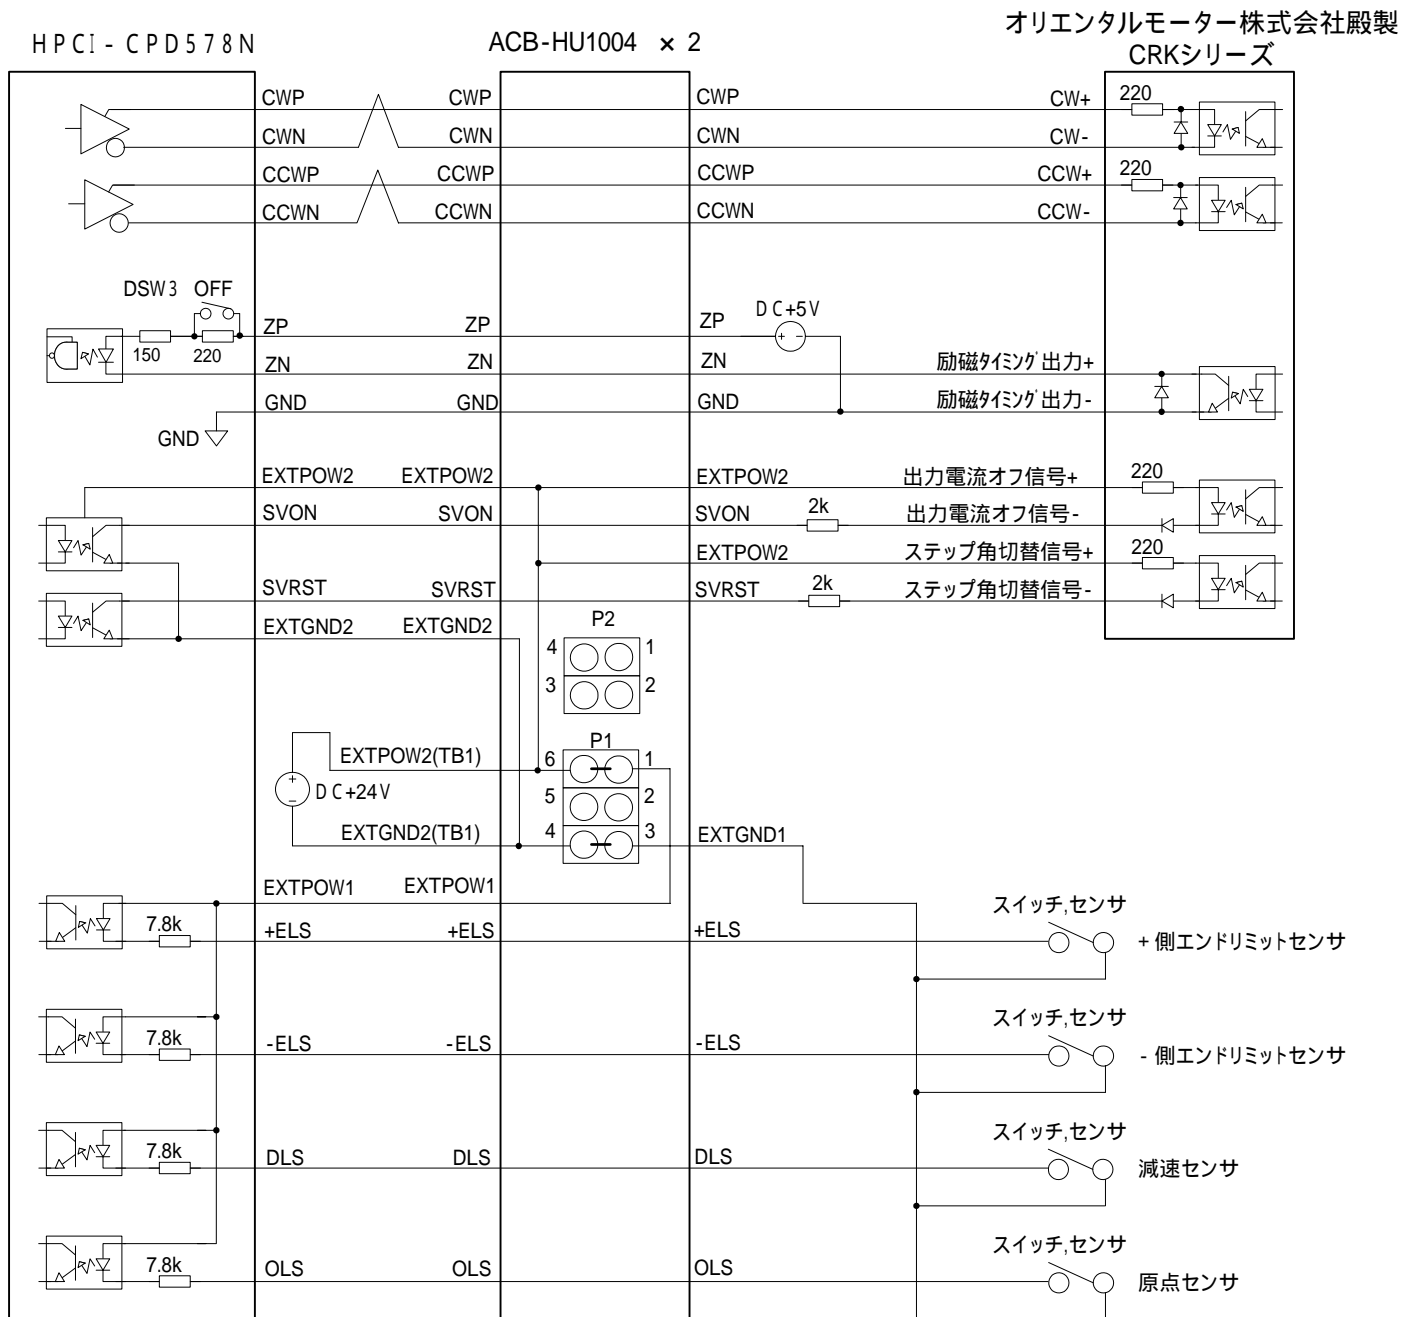


パルスモーターの場合、パルス入力以外は使用する場合のみ配線が必要

## 2. 接続ピン番号

HPCI-CPD578N

ACB-HU1004 × 2 (注意1)

オリエンタルモーター株式会社殿製  
CRKシリーズ

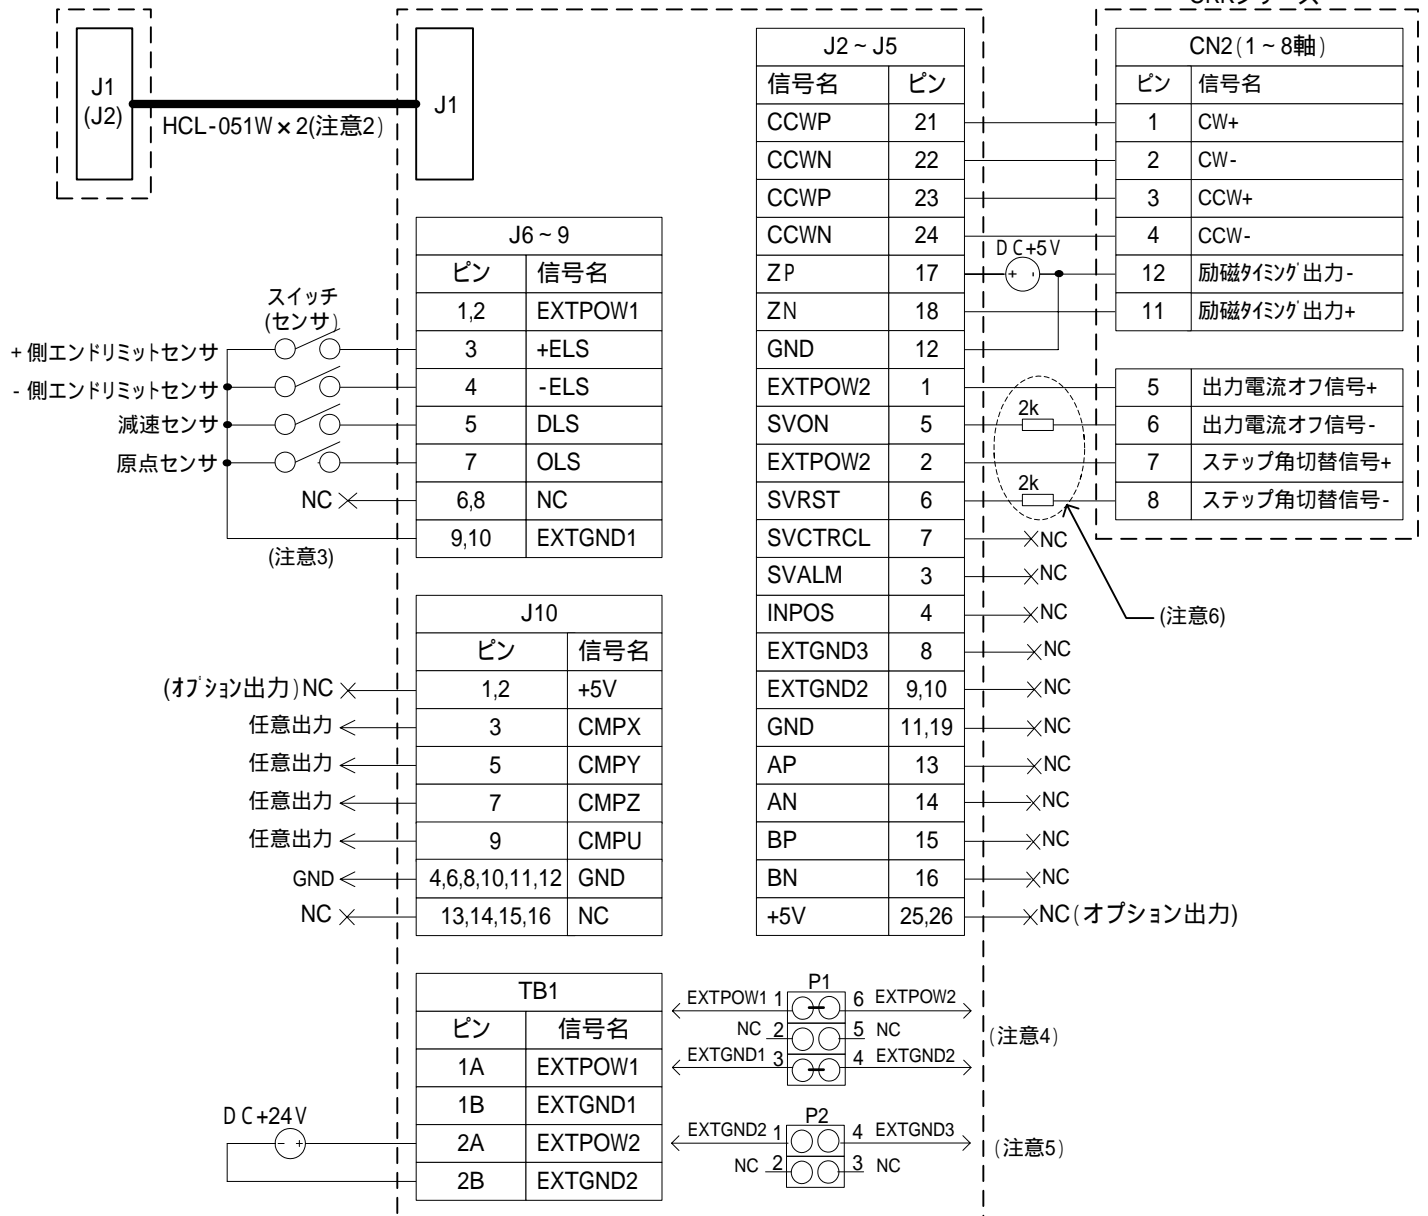

(注意1) ACBコネクタ変換ボードは4軸仕様のため8軸使用する場合、ボード2枚が必要。

(注意2) HCL-051Wケーブルは4軸仕様のため8軸使用する場合ケーブル2本が必要。

(注意3) ENTGND1の9と10ピンをショートしてセンサと接続して下さい。

(注意4) EXTPOW1とEXTPOW2を共通にしたい時、P1の1と6ピン、

EXTGND1とEXTGND2を共通にしたい時、P1の3と4ピンをジャンパでショートして下さい。

(注意5) EXTGND2とEXTGND3を共通にしたい時、P2の1と4ピンをジャンパでショートして下さい。

(注意6) 出力電流オフ信号、ステップ角切替信号に外部抵抗つけて下さい。

24Vの時 2k

12Vの時 1k

## 3. 接続ケーブル

HPCI-CPD578N

ACB-HU1004 × 2

オリエンタルモーター株式会社殿製  
CRKシリーズ

